

タグの取付け方法


ヘルメットと薄型警報機能付きタグ、アタッチメントをご準備ください。

まず、ヘルメットの形状からアタッチメントを選びます




- ・溝が**ある**タイプ
- ・溝幅が**広い**タイプ

▶ **アタッチメントAへ**

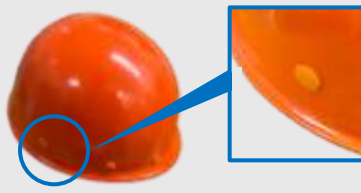

- ・溝が**ない**フラットなタイプ

▶ **アタッチメントBへ**

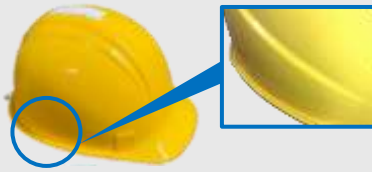

- ・溝が**ある**タイプ
- ・溝幅が**狭い**タイプ

▶ **アタッチメントCへ**

アタッチメントA

- 1 ヘルメットの**つばの先端**からエッジに沿って移動させます。
- 2 耳の横あたりの位置にアタッチメントを調整します。
- 3 タグの**金具**をアタッチメントに差し込んでください。



アタッチメントB

- 1 耳の横あたりの位置にアタッチメントを押し込みます。
- 2 アタッチメント取付完了
- 3 タグの**金具**をアタッチメントに差し込んでください。



アタッチメントC

- 1 ものさし等、**細い棒**を用意し**矢印の部分**に差し込みます。
- 2 Cの受け側を耳の横あたりの位置に取付けます。
- 3 Cのかぶせ側をカチッとしっかりと**はめ込み**ます。
- 4 タグの**金具**をアタッチメントに差し込んでください。

